



SGH-X550

Manual do Utilizador


- Dependendo do software instalado ou do operador ou país, algumas das descrições neste manual podem não corresponder ao seu telefone.
- Dependendo do seu país, o seu telefone e acessórios podem ser diferentes das ilustrações neste manual.
- Bluetooth QD ID: B012418

Printed in Korea
Code No.: GH68-12958A
Portuguese. 05/2007. Rev.1.0


World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Instalar o cartão SIM e a bateria

1. Remova a tampa da bateria e insira o cartão SIM.

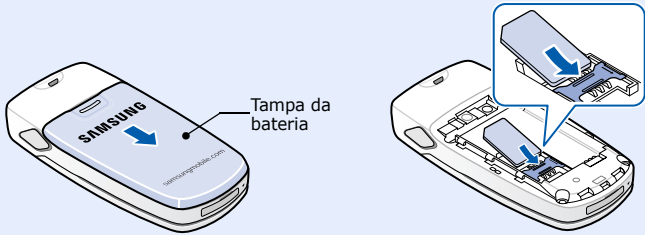


2. Instale a bateria e volte a colocar a tampa.

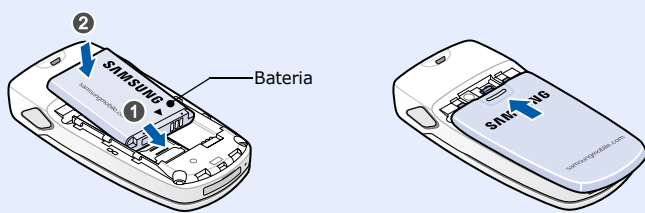


Carregar a bateria

1. Ligue o adaptador de viagem fornecido.

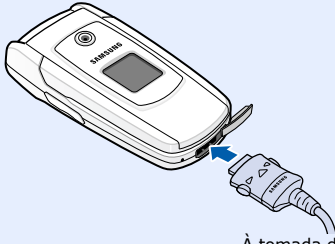

2. Quando a carga estiver completa, desligue o adaptador.

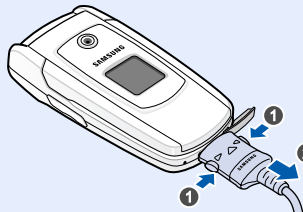

Nota: Não remova a bateria do telefone sem desligar primeiro o adaptador. Caso contrário, poderá danificar o telefone.

Esquema do telefone e funções das teclas


Tecla de acesso Web/Confir.
No modo Inactivo, permite aceder ao web browser. Permite seleccionar a opção realçada ou confirmar a acção no modo Menu.

Tecla Marcar
Permite efectuar e atender chamadas. No modo Inactivo, permite recuperar as chamadas mais recentes.

Teclas de volume
No modo Inactivo, permite regular o volume do tom do teclado. Permite enviar uma mensagem SOS quando premidas quatro vezes.
▶ **Modo SOS**

Tecla servidor do correio de voz
▶ **Servidor do correio de voz**

Teclas alfanuméricas

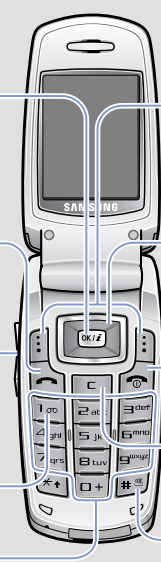

Teclas de função
Permitem executar as funções indicadas pelo texto existente por cima da tecla.

4 teclas de navegação
No modo Menu, permite percorrer as opções de menu.
No modo Inactivo, permite aceder directamente aos seus menus favoritos.

Tecla Ligar/Terminar
Permite ligar ou desligar o telefone quando premida. Também permite terminar uma chamada.

Tecla Cancelar/Limpar
Permite apagar caracteres do visor. Permite repor o visor no nível de menu anterior.

Tecla de modo silencioso
▶ **Modo silencioso**

Modo silencioso

Prima sem soltar **#** no modo Inactivo para desactivar todos os sons no telefone. Para sair, prima sem soltar esta tecla outra vez.

Servidor do correio de voz


Prima sem soltar **1** no modo Inactivo para aceder ao servidor do correio de voz.

Modo SOS

Com o telefone fechado, prima as teclas de Volume 4 vezes para enviar uma mensagem SOS para números de telefone predefinidos. Assim que a mensagem SOS é enviada, o telefone muda para o modo SOS e recebe chamadas apenas de destinatários registados. Quando receber uma chamada de destinatários de mensagem SOS, o telefone atenderá a chamada automaticamente. Prima **[OK]** para sair do modo SOS.

Visor

Quando não estiver a atender ou a efectuar uma chamada ou a utilizar um menu, o telefone encontra-se no modo Inactivo. Para marcar um número de telefone, tem de estar no modo Inactivo.

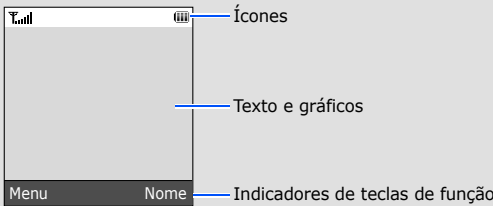


O telefone apresenta os seguintes indicadores de estado na parte superior do ecrã:

Ícone	Descrição
	Intensidade do sinal recebido
	Chamada em curso
	Fora da área de serviço; não é possível efectuar nem receber chamadas excepto chamadas de emergência
	Função de mensagem SOS activada
	Rede GPRS
	Função de desvio de chamadas activada
	Bluetooth activado
	Kit mãos-livres Bluetooth ou auricular ligados
	Alarme definido
	Nova SMS
	Nova MMS
	Nova mensagem do correio de voz
	Tipo de alerta - Nenhum: Melodia : Vibração : Vibração e depois melodia
	Modo silencioso
	Nível de carga da bateria

Utilizar os menus

No modo Inactivo, prima a tecla de função **Menu** para abrir o menu principal.

As indicações existentes nos cantos inferiores do visor indicam as funções actuais das teclas. Prima a tecla de função esquerda (**[i]**) ou direita (**[j]**) para efectuar a função indicada.

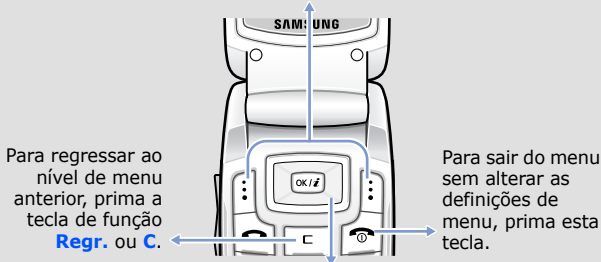

Para regressar ao nível de menu anterior, prima a tecla de função **Regr.** ou **C.**

Para sair do menu sem alterar as definições de menu, prima esta tecla.

Utilize as 4 teclas de navegação para percorrer para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita o sistema do menu, para realçar itens do menu, alterar definições e jogar.

Para seleccionar ou alterar um menu ou função:

1. No modo Inactivo, prima a tecla de função **Menu**.
2. Prima as teclas de navegação para aceder ao menu pretendido e, em seguida, prima a tecla de função **Seleç.** ou **[OK]**.
3. Se o menu possuir submenus, localize o pretendido premindo as teclas de navegação. Prima a tecla de função **Seleç.** ou **[OK]** para abrir o submenu.
Se o menu seleccionado possuir submenus adicionais, repita este passo.
4. Prima as teclas de Navegação para localizar a definição pretendida.
5. Prima a tecla de função **Seleç.** ou **[OK]** para confirmar a definição escolhida.

Números de atalho

Pode aceder rapidamente ao menu pretendido utilizando os números de atalho. O número de atalho aparece na parte frontal do nome do menu no modo Menu.

Ligar ou desligar o telefone

1. Prima sem soltar **[*]** durante mais de um segundo para ligar o telefone.
2. Para desligar o telefone, prima sem soltar **[*]** durante mais de dois segundos.

Alterar o idioma do visor

1. No modo Inactivo, prima a tecla de função **Menu**.
2. Selecciona **Definições do telefone** → **Idioma** → **Idioma do texto**.
3. Selecciona um idioma.

Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo, introduza um indicativo da área e um número de telefone e prima **[*]**.
2. Prima **[*]**, para terminar a chamada.

Atender uma chamada

1. Quando o telefone tocar, prima a tecla de função **Aceitar** ou **[*]** para atender uma chamada.
Para rejeitar a chamada, prima **[*]**.
2. Para terminar a chamada, prima **[*]**.

Mapa de menus

1. Registo chamadas

- 1.1 Chamadas não atendidas
- 1.2 Chamadas recebidas
- 1.3 Chamadas efectuadas
- 1.4 Eliminar tudo
- 1.5 Duração das chamadas
- 1.6 Custo das chamadas*

2. Serviços de rede

- 2.1 Desvio de chamadas
- 2.2 Barramento de chamadas
- 2.3 Chamada em espera
- 2.4 Selecção de rede
- 2.5 ID de Chamador
- 2.6 Selecção de banda

3. Aplicações

- 3.1 Gravador de voz
- 3.2 Bluetooth
- 3.3 Menu SIM*

4. Definições de som

- 4.1 Chamadas recebidas
- 4.2 Mensagens
- 4.3 Ligar/desligar
- 4.4 Tom de ligação
- 4.5 Tom de teclado
- 4.6 Som de minuto
- 4.7 Modo silencioso
- 4.8 Alertas durante as chamadas

5. Mensagens

- 5.1 SMS
- 5.2 MMS
- 5.3 Mens. Push
- 5.4 Mensagens pré-definidas
- 5.5 Correio de voz
- 5.6 Difusão celular
- 5.7 Definições
- 5.8 Mensagens SOS
- 5.9 Estado da memória

6. Caixa de diversões

- 6.1 Serviços WWW
- 6.2 Caixa multimédia
- 6.3 JAVA

7. Agenda

- 7.1 Novo memorando
- 7.2 Calendário
- 7.3 Lista de tarefas
- 7.4 Relógio
- 7.5 Alarme
- 7.6 Calculadora
- 7.7 Conversor
- 7.8 Temporizador
- 7.9 Cronómetro

8. Câmara

- 8.1 Tirar e enviar
- 8.2 As minhas fotos
- 8.3 Eliminar tudo
- 8.4 Definições
- 8.5 Estado da memória

9. Definições do telefone

- 9.1 Visor
- 9.2 Saudação
- 9.3 Idioma
- 9.4 Modo offline
- 9.5 Segurança
- 9.6 Remarcação auto
- 9.7 Nitidez de voz
- 9.8 Atender qualquer tecla
- 9.9 Tampa activa
- 9.10 Tecla volume
- 9.11 Repor definições

Prima a tecla de função **Nome** no modo Inactivo.

- 1 Procurar nome
- 2 Lista de números fixos
- 3 Adicionar entrada
- 4 Lista de marcações rápidas
- 5 Número próprio
- 6 Definição de grupo
- 7 Gestão
- 8 Directório de serviço*

* Surge apenas se suportado pelo cartão SIM.

Regular o volume

1. No modo Inactivo, prima a tecla de função **Menu**.
2. Selecciona **Definições de som** → **Chamadas recebidas** → **Volume de toque**.
3. Prima as teclas de Navegação para ajustar o nível do volume.
4. Prima a tecla de função **Guardar**.

Quando tiver outra chamada em curso, prima as teclas de Volume para ajustar o volume do auscultador.

Alterar o tom de toque das chamadas

1. No modo Inactivo, prima a tecla de função **Menu**.
2. Selecciona **Definições de som** → **Chamadas recebidas** → **Tons de toque padrão** ou **Os meus sons**.
3. Selecciona um tom de toque e prima a tecla de função **Sim**.

Remarcar números recentes

1. No modo Inactivo, prima **[*]**.
2. Prima **Cima** ou **Baixo** para se deslocar até ao número pretendido.
3. Prima **[*]** para marcar o número.

Introduzir texto

Alterar o modo de introdução de texto

No campo de introdução de texto, prima a tecla de função direita até que o indicador do modo de introdução pretendido apareça:

- ▶ **Por**: Modo T9
- ▶ **A Por**: Modo ABC
- ▶ **I Por**: Modo Numérico
- ▶ Nenhum: Modo de Símbolos

Modo T9

1. Prima **2** a **9** para introduzir palavras. Prima cada tecla uma vez por cada letra. A palavra que está a introduzir surge no visor. Pode mudar à medida que prime as teclas. Introduza a palavra antes de editar ou eliminar as teclas premidas.
Exemplo: Para introduzir "Ola" no modo T9 em português, prima **6**, **5**, e **2**.
2. Prima **#** para inserir um espaço e introduzir a palavra seguinte.

Modo ABC

Prima as teclas identificadas com a letra pretendida uma vez para a primeira letra, duas vezes para a segunda letra e assim sucessivamente.

Por exemplo, prima **2** três vezes para introduzir "C" e **5** duas vezes para introduzir "K".

Modo Numérico

Prima as teclas correspondentes aos dígitos pretendidos.

Modo de Símbolos

Prima as teclas numéricas correspondentes ao símbolo que pretende e prima a tecla de função **OK**. Pode premir **Cima** ou **Baixo** para ver mais símbolos.

Sugestões para a introdução de texto

- Para mover o cursor, prima as teclas de Navegação.
- Para apagar os caracteres um por um, prima **C**. Para eliminar todos os caracteres prima sem soltar **C**.
- Para inserir um espaço entre os caracteres, prima **#**.
- Para alternar entre maiúsculas e minúsculas no modo T9 ou no modo ABC, prima *****.
- Para sinais de pontuação no modo T9 ou no modo ABC, prima **1**.

Enviar uma mensagem SMS

- No modo Inactivo, prima **Esquerda**.
- Introduza o texto da mensagem.
- Prima a tecla de função **Opções** e adicione itens utilizando as seguintes opções:
 - Adicionar multimédia**: permite adicionar sons, imagens ou imagens animadas.
 - Adicionar ícone expressivo**: permite adicionar ícones expressivos.
 - Mensagens pré-definidas**: permite adicionar modelos de texto.

Função	Descrição	Seleccionar
Tom de ligação	Permite que o telefone emita um sinal sonoro quando a chamada estiver ligada ao sistema.	Menu > Definições de som > Tom de ligação
Seleccionar tom das teclas	Permite seleccionar um som emitido pelo telefone quando premir uma tecla.	Menu > Definições de som > Tom de teclado
Som de minuto	Permite definir o telefone para emitir um sinal sonoro todos os minutos quando estiver a efectuar uma chamada, para informar o utilizador sobre a duração da mesma.	Menu > Definições de som > Som de minuto
Modo silencioso	Permite definir a forma como pretende que o telefone o avise sobre um determinado evento no Modo silencioso.	Menu > Definições de som > Modo silencioso
Alertas durante as chamadas	Permite que o telefone o alerte quando receber uma nova mensagem ou quando chegar a altura de um alarme soar durante uma chamada.	Menu > Definições de som > Alertas durante as chamadas
Enviar mensagens SMS ou MMS	Permite criar e enviar mensagens para outros telemóveis.	Menu > Mensagens > SMS ou MMS > Novo SMS ou Novo MMS
Ler mensagens SMS ou MMS	Permite ler mensagens recebidas, enviadas ou guardadas.	Menu > Mensagens > SMS ou MMS > Caixa de entrada, Caixa de saída, Rascunhos, ou A minha pasta
Modelos de emoção	Permite predefinir modelos de ícones expressivos utilizados frequentemente.	Menu > Mensagens > SMS > Modelos de emoção

Função	Descrição	Seleccionar
Mobile tracker	Permite detectar o telefone quando este tiver sido roubado ou perdido. Quando alguém tenta utilizar o telefone com outro cartão SIM, este envia automaticamente a mensagem de identificação predefinida à sua família ou amigos.	Menu > Definições do telefone > Segurança > Mobile tracker
Remarcação auto	Permite definir o telefone para efectuar até dez tentativas de remarcação de um número de telefone após uma chamada mal sucedida.	Menu > Definições do telefone > Remarcação auto
Nitidez de voz	Permite eliminar as interferências estranhas e aumentar a qualidade da chamada de forma a que a pessoa com quem está a falar possa ouvir claramente.	Menu > Definições do telefone > Nitidez de voz
Atender qualquer tecla	Permite atender uma chamada recebida, premindo qualquer tecla, excepto  .	Menu > Definições do telefone > Atender qualquer tecla
Pasta activa	Permite atender uma chamada recebida, abrindo simplesmente o telefone.	Menu > Definições do telefone > Tampa activa
Tecla de volume	Permite definir se pretende que o telefone silencie o toque de chamada ou rejeite a chamada ao premir sem soltar as teclas de Volume quando receber uma chamada.	Menu > Definições do telefone > Tecla volume
Repór o telefone	Permite repór o telefone para as predefinições de fábrica.	Menu > Definições do telefone > Repór definições

- Prima a tecla de função **Opções** e seleccione **Enviar**.
- Selecione uma localização vazia.
- Introduza o número de um destinatário e prima a tecla de função **OK**.
- Prima a tecla de função **Enviar** para enviar a mensagem.

Tirar uma fotografia

- No modo Inactivo, prima **Cima** e seleccione **Tirar e enviar**.
- Aponte a câmara para o objecto e efectue os ajustes pretendidos.
- Prima  para tirar uma fotografia.
- Prima **C** para tirar outra foto.

Consulta rápida de funções

Esta secção fornece breves informações sobre as funções do telefone.

Função	Descrição	Seleccionar
Localizar um contacto	Permite procurar contactos na Nome.	Nome > Procurar nome
Criar uma lista de números fixos	Pode criar uma lista de contactos a ser utilizada no modo FDN (Número de Marcação Fixa), no qual o telefone permite efectuar chamadas apenas para os números de telefone especificados.	Nome > Lista de números fixos
Adicionar um novo contacto	Permite adicionar um novo contacto à Nome.	Nome > Adicionar entrada

Função	Descrição	Seleccionar
Apagar mensagens	Permite apagar mensagens em cada caixa de mensagens ou todas as mensagens em simultâneo.	Menu > Mensagens > SMS ou MMS > Eliminar tudo
Mensagem Push	Permite alterar as definições do serviço e aceder ou eliminar as mensagens push.	Menu > Mensagens > Mens. Push
Modelos de mensagem	Permite predefinir modelos de mensagens utilizados frequentemente.	Menu > Mensagens > Mensagens pré-definidas
Correio de voz	Permite aceder ao seu servidor de correio de voz para ouvir as mensagens na rede.	Menu > Mensagens > Correio de voz
Difusão celular	Permite alterar as definições do serviço e aceder às mensagens de difusão.	Menu > Mensagens > Difusão celular
Opções de envio de mensagens	Permite definir opções para utilizar os serviços de mensagens.	Menu > Mensagens > Definições
Mensagem SOS	Permite activar a função de mensagens SOS. Permite introduzir destinatários e seleccionar o modo de repetição.	Menu > Mensagens > Mensagens SOS
Estado da memória de mensagens	Permite verificar a informação de memória das mensagens.	Menu > Mensagens > Estado da memória
Browser Web	Permite iniciar e configurar o browser Web.	Menu > Caixa de diversões > Serviços WWW
Aceder a ficheiros multimédia	Permite aceder a sons ou imagens na memória do telemóvel.	Menu > Caixa de diversões > Caixa multimédia > As minhas fotos, Imagens transferidas, ou Sons

Precauções de segurança importantes

Leia estas instruções antes de utilizar o telemóvel. O não cumprimento poderá revelar-se perigoso ou ilegal.

Conduza sempre com segurança

Não utilize o telemóvel enquanto estiver a conduzir; estacione primeiro o seu veículo. **Desligue o telefone durante o reabastecimento de combustível** Não utilize o telefone no posto de abastecimento (estação de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.

Desligue o telefone num avião

Os telemóveis podem causar interferências. A utilização do telefone em aviões não só é ilegal como perigosa.

Desligue o telefone junto de todos os equipamentos médicos

Os hospitais e os locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de RF externa. Obedeça a quaisquer regulamentos ou normas em vigor.

Interferências

Todos os telemóveis encontram-se sujeitos a interferências, o que pode prejudicar o respectivo desempenho.

Regulamentos especiais

Obedeça a quaisquer leis especiais em vigor em qualquer área e desligue o telefone sempre que a sua utilização for proibida.

Impermeabilidade

O telefone não é impermeável. Mantenha-o seco.

Utilização sensata

Utilize-o apenas na posição normal (junto ao seu ouvido). Evite tocar, sem necessidade, na antena quando o telefone se encontrar ligado.

Chamadas de emergência

Introduza o número de emergência utilizado no local em que se encontra e, em seguida, prima . Não desligue a chamada até que lhe digam para o fazer.

Crianças pequenas e o telefone

Mantenha o telefone e todas as peças, incluindo acessórios, fora do alcance das crianças.

Função	Descrição	Seleccionar
Marcação rápida	Permite atribuir números de marcação rápida (2 a 9) a um máximo de oito dos números mais frequentemente marcados.	Nome > Lista de marcações rápidas
Verificar os próprios números de telefone	Permite verificar os números de telefone ou atribuir-lhes um nome.	Nome > Número próprio
Alterar as propriedades de um grupo de chamadores	Permite seleccionar um tom de toque e imagem para as chamadas recebidas dos membros de um grupo. Permite também alterar o nome do grupo.	Nome > Definição de grupo
Gerir contactos	Permite copiar todos os contactos do cartão SIM para a memória do telefone, apagar todos os contactos da Nome. Também pode aceder às informações da memória da Nome.	Nome > Gestão
SDN (Service Dialling Numbers)	Permite aceder à lista dos números de serviço atribuídos pelo operador.	Nome > Directório de serviço
Ver chamadas recentes	Permite ver as chamadas mais recentes que marcou, recebeu ou não atendeu.	Menu > Registo chamadas > Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas, ou Chamadas efectuadas
Apagar chamadas recentes	Permite eliminar os registos de chamadas de cada tipo de chamada ou todos os registos em simultâneo.	Menu > Registo chamadas > Eliminar tudo

Função	Descrição	Seleccionar
Apagar todos os ficheiros multimédia	Permite eliminar sons e imagens em cada caixa multimédia, ou todos os ficheiros multimédia em simultâneo.	Menu > Caixa de diversões > Caixa multimédia > Eliminar tudo
Estado da memória da caixa de diversões	Permite verificar a quantidade de memória utilizada para jogos, sons e imagens.	Menu > Caixa de diversões > Caixa multimédia > Estado da memória
Aplicações Java	Permite aceder a jogos Java integrados e aplicações Java transferidas.	Menu > Caixa de diversões > JAVA
Agendar um item	Criar um novo item.	Menu > Agenda > Novo memorando
Calendário	Permite manter-se a par da sua agenda diária ou mensal.	Menu > Agenda > Calendário
Lista de tarefas	Permite criar uma lista de tarefas e atribuir um prazo a cada tarefa.	Menu > Agenda > Lista de tarefas
Hora e data	Permite definir manualmente a data e hora actuais e o fuso horário local.	Menu > Agenda > Relógio
Actualização automática da hora	Permite definir o telefone para actualizar automaticamente a hora actual quando viaja para o estrangeiro. A informação da hora pode não ser actualizada quando se desloca de um fuso horário para outro dentro do mesmo país.	Menu > Agenda > Relógio > Actualização automática
Alarme	Permite definir um alarme para soar a uma hora específica.	Menu > Agenda > Alarme
Calculadora	Permite executar funções aritméticas básicas.	Menu > Agenda > Calculadora

Acessórios e baterias

Utilize apenas baterias e acessórios aprovados pela Samsung, tais como auriculares e cabos de dados do computador. A utilização de acessórios não autorizados pode danificar o telefone e ser perigosa.

ATENÇÃO	Existe o risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo incorrecto. Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções.
----------------	---

	A utilização prolongada dos auriculares e com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição.
---	--

Assistência qualificada

O telefone deve ser reparado apenas por pessoal de assistência qualificado.

Informação SAR

O seu telefone sem fios é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de emissão de exposição a energia de rádio frequência (RF) definidos pelo Conselho da União Europeia (UE). Estes limites são parte de um conjunto extenso de directivas e estabelecem os níveis autorizados de energia de RF para a população geral. As directivas foram baseadas em normas de segurança, desenvolvidas por organizações científicas independentes através de uma avaliação periódica e completa de estudos científicos.

As normas incluem uma margem de segurança substancial que foi concebida para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e saúde.

A norma de exposição para os telefones sem fios emprega uma unidade de medida designada por Taxa de Absorção Específica (SAR). O limite SAR definido pelo Conselho da UE é de 2.0 W/kg. O valor SAR mais elevado para este modelo de telefone é de 0.789 W/kg.

Função	Descrição	Seleccionar
Visualizar duração das chamadas	Permite ver a duração das chamadas recentes que foram efectuadas e recebidas. Permite também repór o contador de tempo.	Menu > Registo chamadas > Duração das chamadas
Visualizar custo das chamadas	Permite ver o custo das chamadas.	Menu > Registo chamadas > Custo das chamadas
Serviços de rede	Permite aceder aos serviços de rede fornecidos pelo seu operador.	Menu > Serviços de rede
Memorando de voz	Permite gravar memorandos de voz e ouvi-los.	Menu > Aplicações > Gravador de voz
Bluetooth	Permite ligar o telefone sem fios a outros dispositivos Bluetooth e trocar dados entre si, utilizar o modo mãos-livres ou controlar o telefone à distância. Pode também transferir ficheiros até 180 KB.	Menu > Aplicações > Bluetooth
Utilizar o serviço SIM	Permite utilizar uma variedade de serviços adicionais fornecidos pelo seu operador.	Menu > Aplicações > Menu SIM
Seleccionar um toque de chamada	Permite seleccionar um tom de toque para as chamadas recebidas, um nível de volume ou um tipo de alerta.	Menu > Definições de som > Chamadas recebidas
Seleccionar um tom de mensagem	Permite seleccionar o tom de toque e tipo de alerta para as mensagens SMS e MMS, ou definir a frequência com que será informado de uma nova mensagem.	Menu > Definições de som > Mensagens
Som de ligar/desligar	Permite seleccionar a melodia emitida quando liga ou desliga o telefone.	Menu > Definições de som > Ligar/desligar

Função	Descrição	Seleccionar
Conversor	Permite efectuar câmbios de moeda e temperatura.	Menu > Agenda > Conversor
Temporizador	Permite definir um período de tempo para o telefone efectuar a contagem decrescente.	Menu > Agenda > Temporizador
Cronómetro	Permite calcular o tempo decorrido.	Menu > Agenda > Cronómetro
Câmara	Permite tirar fotografias em vários modos e aceder a fotografias guardadas. Também permite apagar fotografias ou verificar informações da memória para fotos.	Menu > Câmara
Definições do visor	Permite alterar as definições do visor e a luz de fundo.	Menu > Definições do telefone > Visor
Saudação	Permite introduzir a mensagem de saudação a ser visualizada quando o telefone é ligado.	Menu > Definições do telefone > Saudação
Seleccção do idioma	Permite seleccionar o idioma a ser utilizado para o texto do ecrã ou modo de entrada do texto.	Menu > Definições do telefone > Idioma
Modo offline	Muda o telefone para o Modo Offline. Este modo é útil quando quiser utilizar o telefone num local onde não pode utilizar dispositivos móveis, tais como aviões ou hospitais.	Menu > Definições do telefone > Modo offline
Segurança	Permite impedir a utilização do telefone por alguém não autorizado.	Menu > Definições do telefone > Segurança

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, **Samsung Electronics** declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto **Telemóvel GSM: SGH-X550**

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança EMC	EN 60950 - 1 : 2001 +A11:2004 EN 301 489 - 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489 - 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489 - 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Marca de identificação: 0168	CE 0168
A documentação técnica mantida pelo: Samsung Electronics QA Lab.	

que pode ser disponibilizada a pedido. (Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2007.04.19 (local e data de emissão)	Yong-Sang Park / Director de Assistência (nome e assinatura do responsável)
---	---

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.